


▲ Vorderkante Seitenwand
front edge of side wall

290



64

B


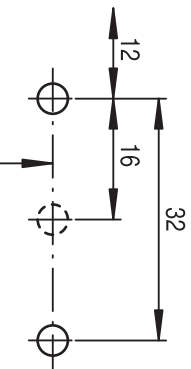


▼ cabinet floor bottom
Schrankboden unten



5

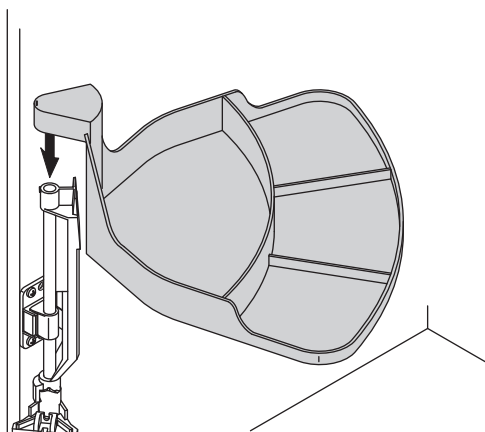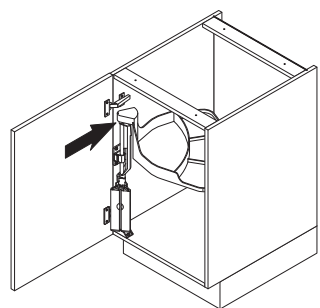

6

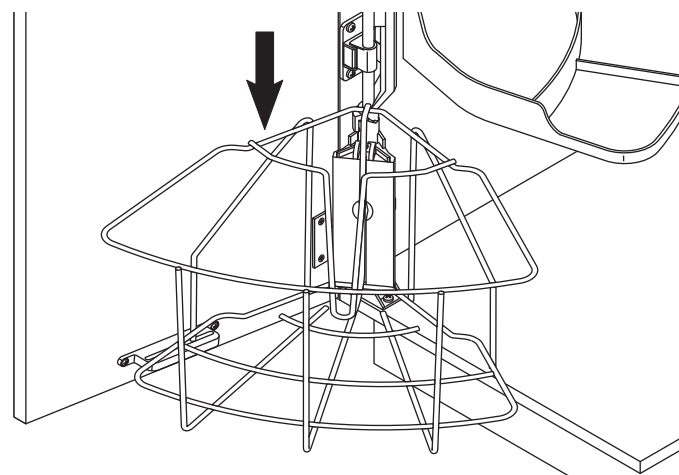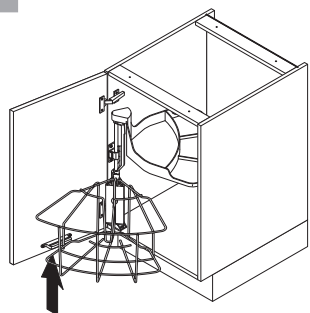

7

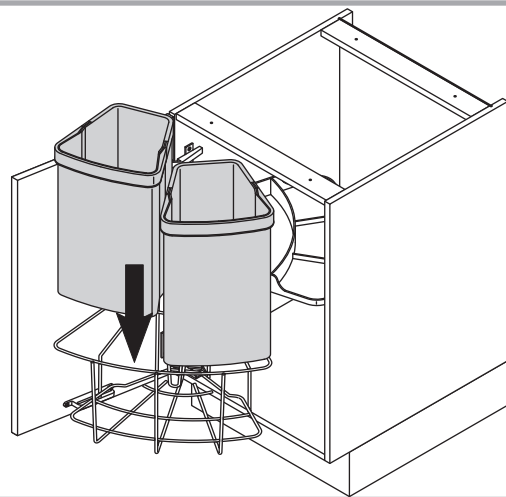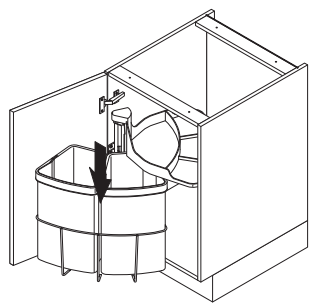

▼ Doorstrike bottom
Türanschlag unten

C


135

64

128

64

Seitenwand
front edge
of side wall

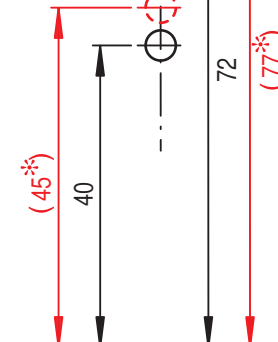

A

front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden

16,5


09/2013




VAUTH-SAGEL

ÖKO CENTER 1+2


Montageanleitung / Assembly instructions

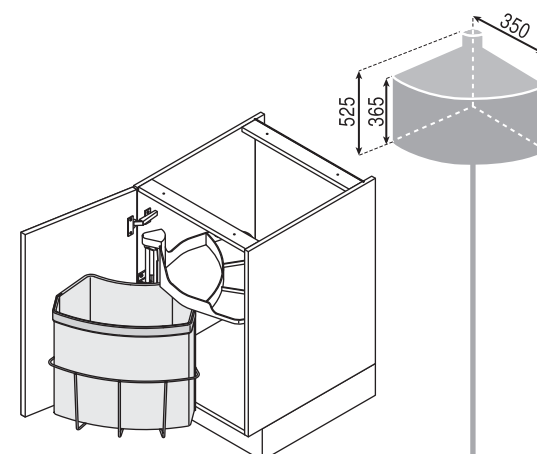

ÖKO CENTER 1

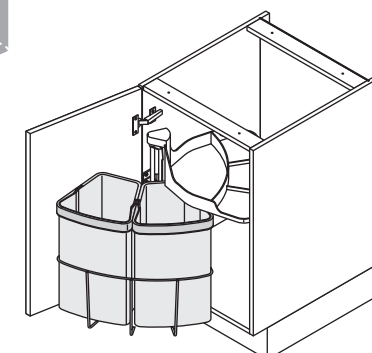



ÖKO CENTER 2

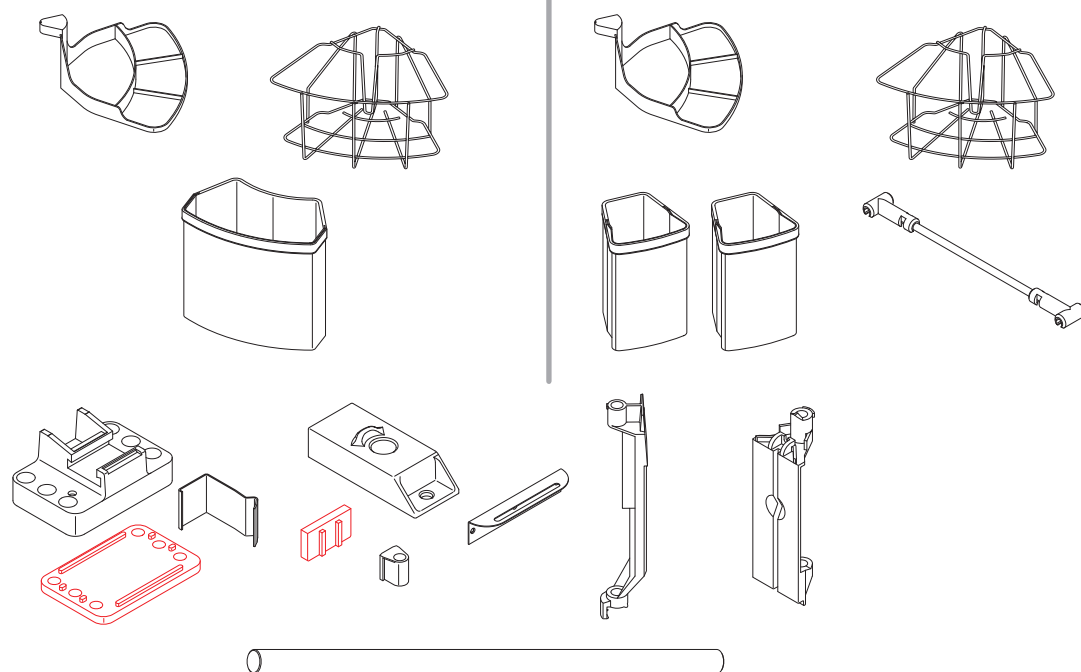



10_0067307_01



front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden

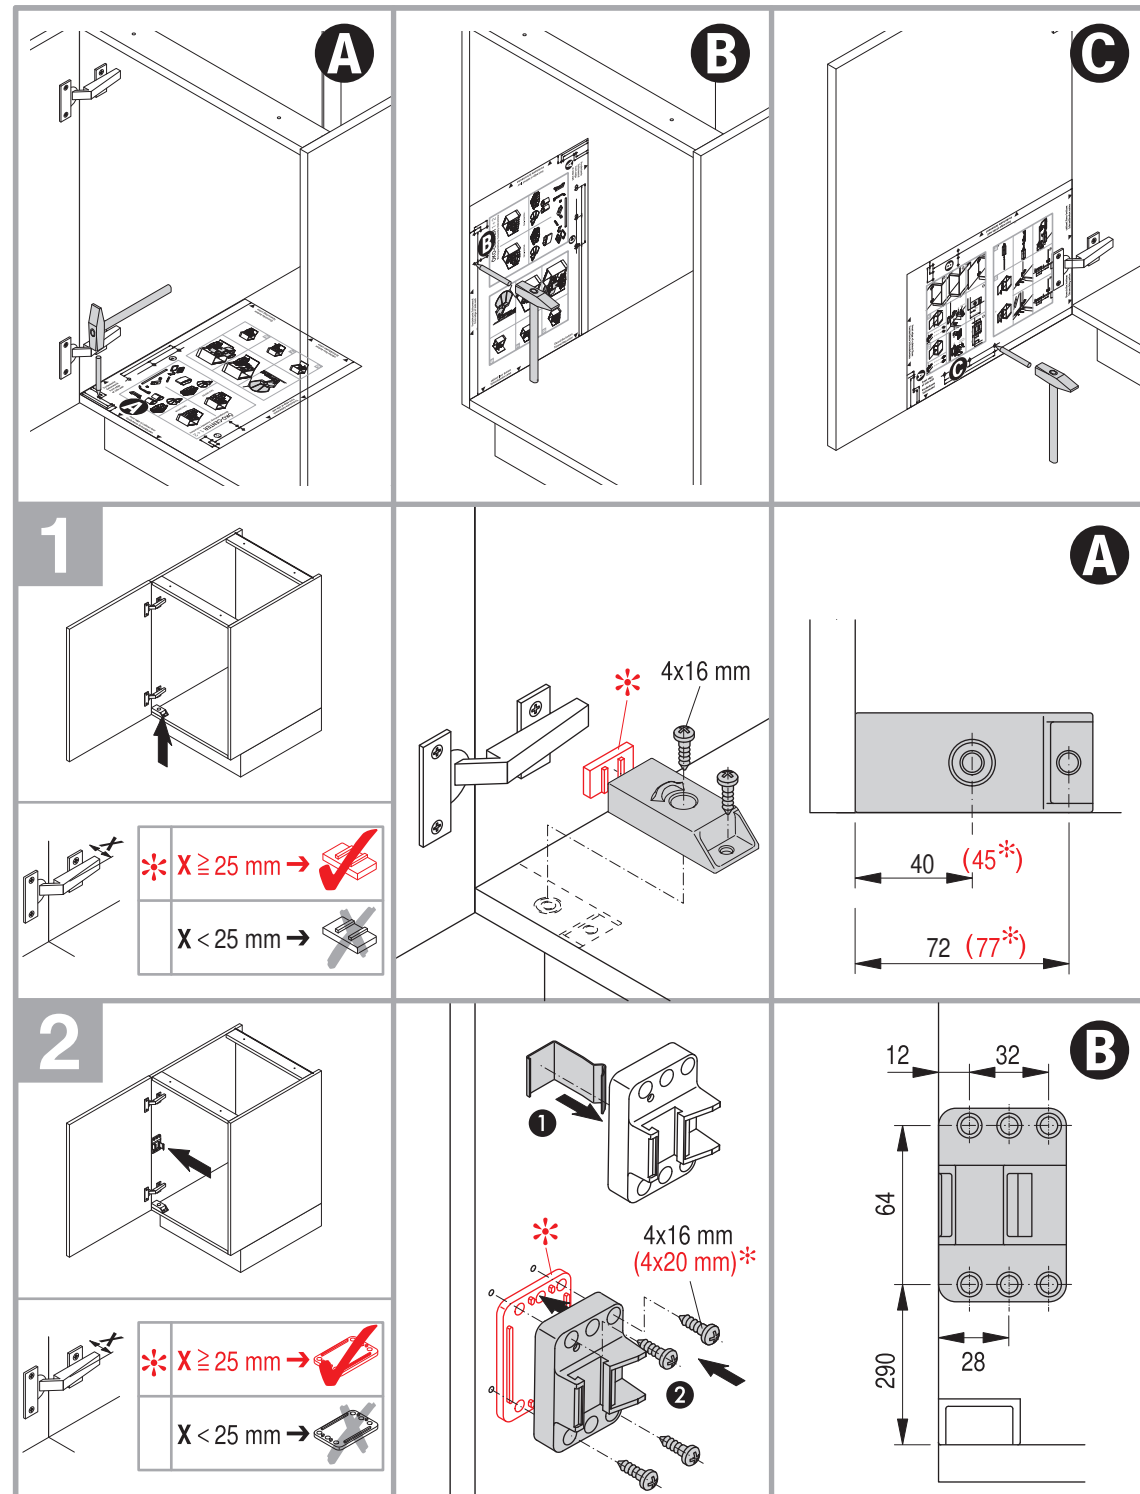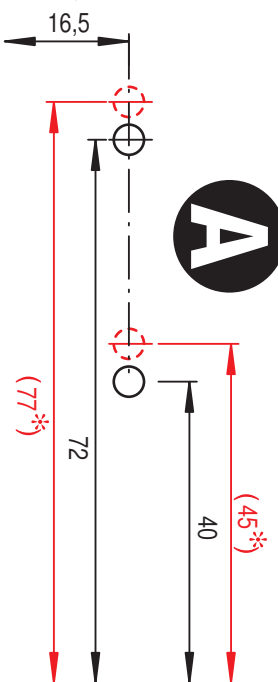

front edge
of side wall
Vorderkante
Seitenwand

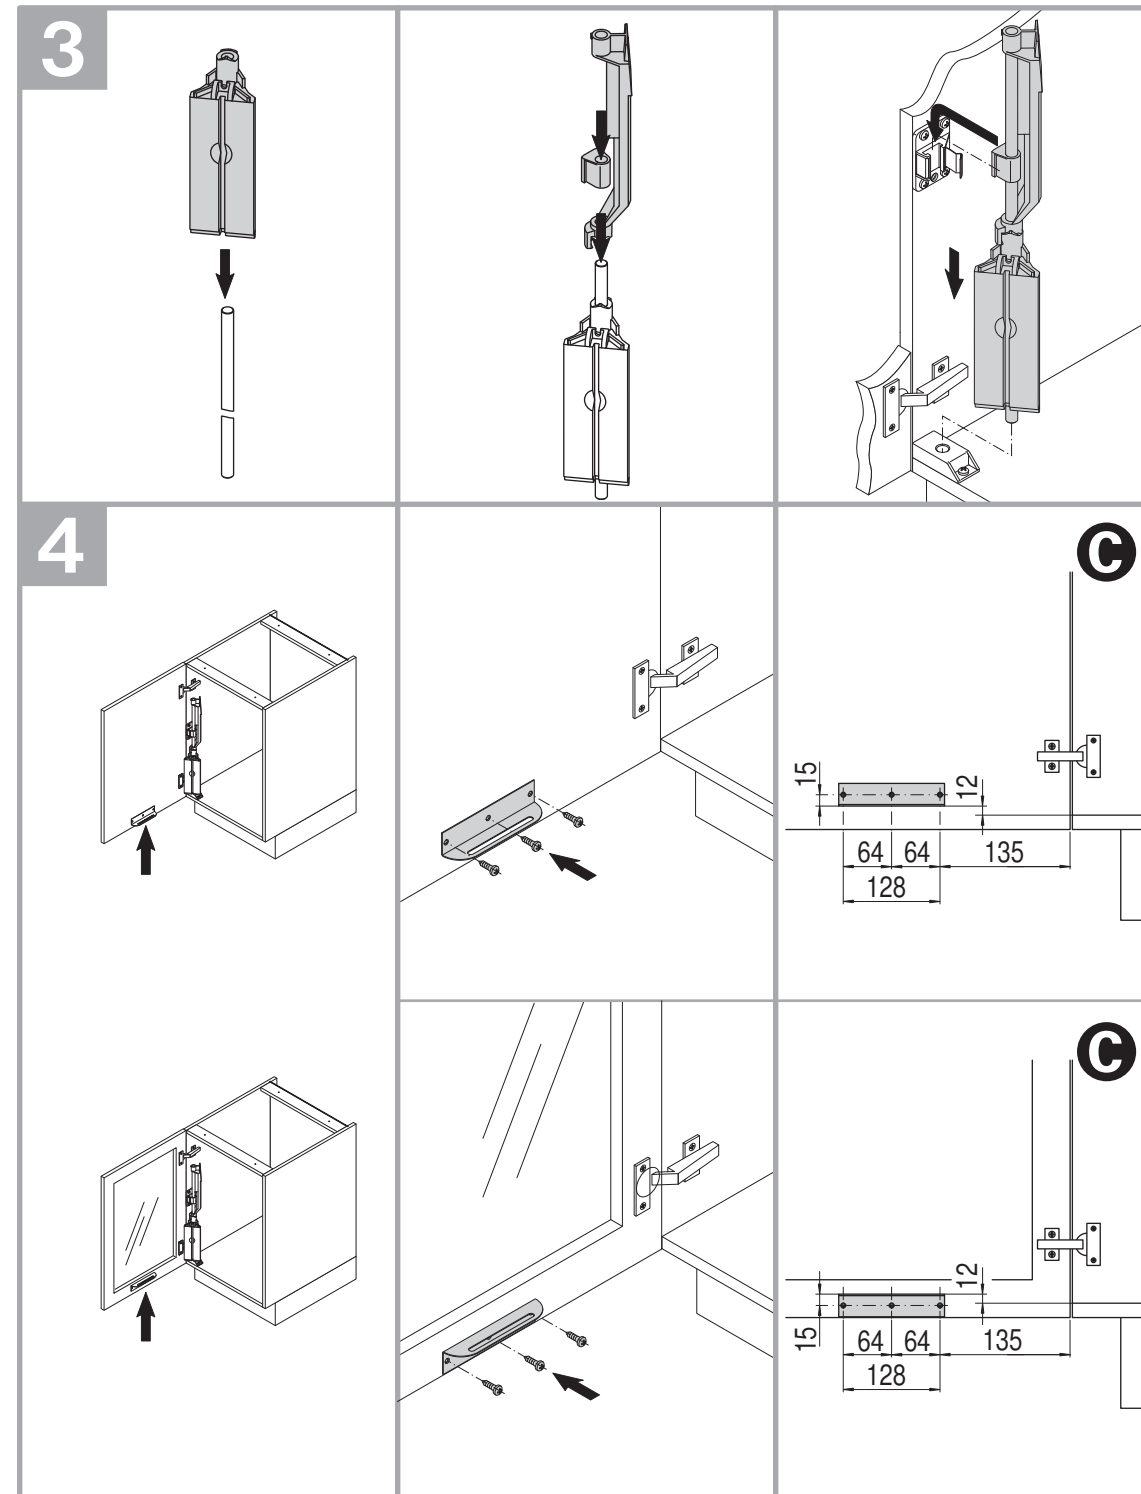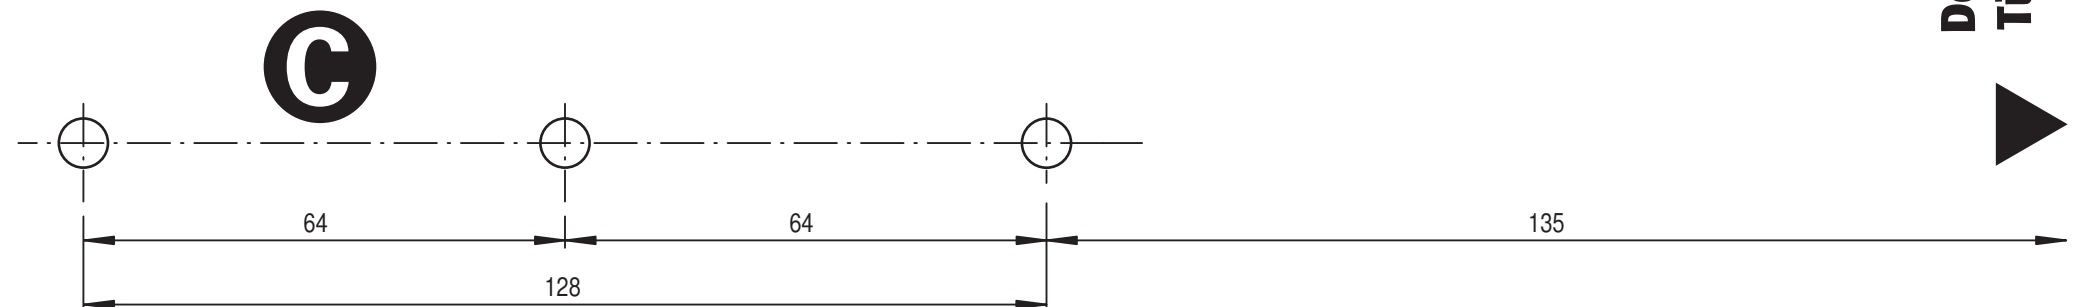

cabinet floor bottom
Schrankboden unten

Doorstrike bottom
Türanschlag unten

