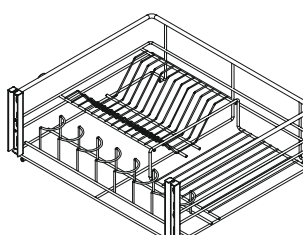
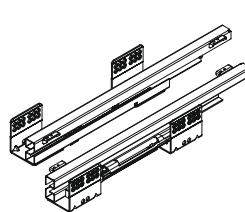


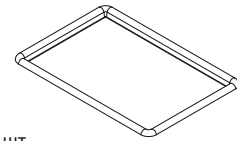

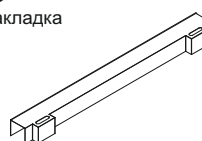


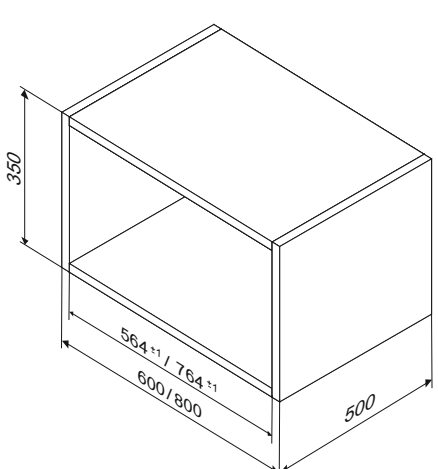
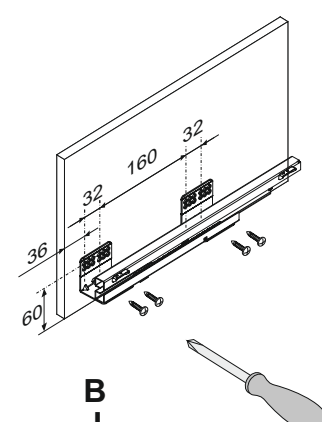
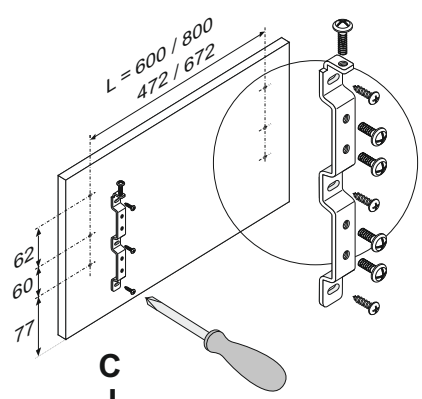
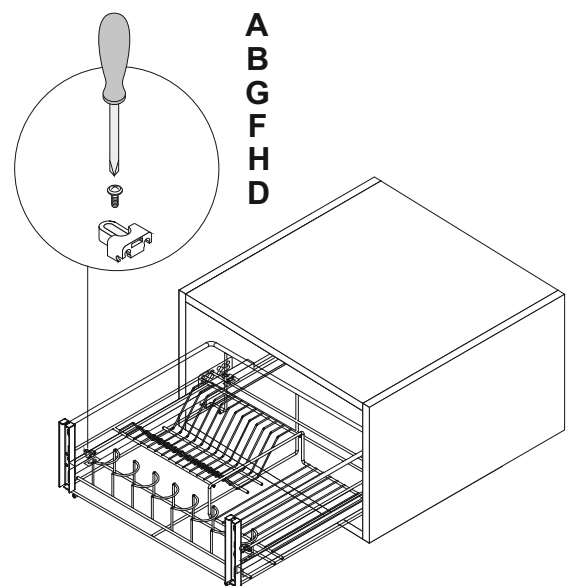
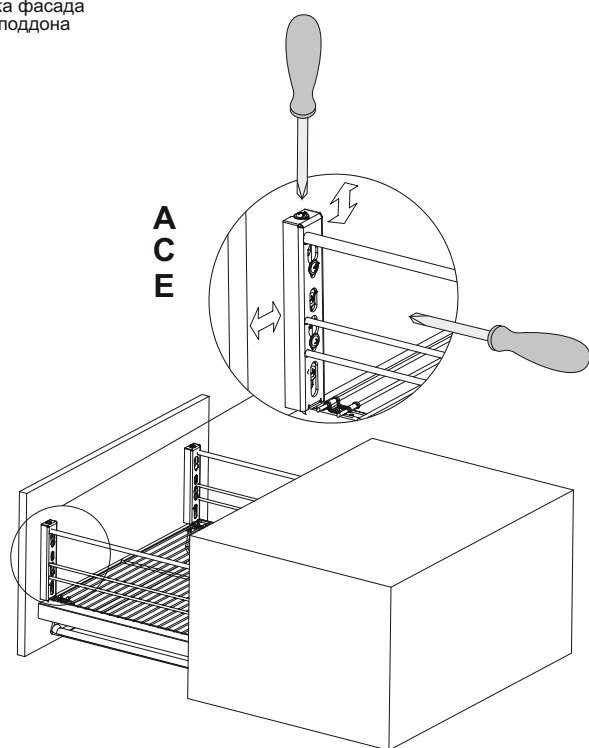


комплектация

<p><b>A</b> корзина</p>  <p>1 шт.</p>	<p><b>B</b> направляющие</p>  <p>1 комплект</p>	<p><b>C</b> кронштейн</p>  <p>2 шт.</p>	<p><b>D</b> штанга крепежная</p>  <p>2 шт.</p>	<p><b>E</b> поддон</p>  <p>1 шт.</p>	<p><b>F</b> винт</p>  <p>4 шт.</p>
		<p><b>G</b> накладка</p>  <p>2 шт.</p>	<p><b>H</b> элемент крепления</p>  <p>4 шт.</p>		
				<p><b>J</b> саморез</p>  <p>14 шт.</p>	

последовательность монтажа

<p>параметры шкафа</p>  <p>350 564<sup>+1</sup> / 764<sup>+1</sup> 600/800 500</p>	<p>установка направляющих на боковых стенках</p>  <p>36 32 160 32</p> <p><b>B</b> <b>J</b></p>	<p>установка кронштейнов на фасаде</p>  <p>L = 600 / 800 472 / 672</p> <p>62 60 77</p> <p><b>C</b> <b>J</b></p>
<p>установка корзины установка штанги крепежной</p>  <p><b>A</b> <b>B</b> <b>G</b> <b>F</b> <b>H</b> <b>D</b></p>	<p>установка фасада на корзину регулировка фасада установка поддона</p>  <p><b>A</b> <b>C</b> <b>E</b></p>	