

Leaf IFR Leaf DR Leaf US



Профессиональная подсветка ящиков (Leaf IFR) и шкафов (Leaf DR, Leaf US)

Используется для внутренней подсветки шкафов или гардеробных. Отличная замена люминесцентным аналогам. С интегрированным сенсорным выключателем.




Leaf IFR/US




Leaf DR

Очень простой и быстрый монтаж на боковины шкафа толщиной 16-19мм. Трансформатор в комплектацию не входит. Подходящие модели трансформаторов с разъемом Mini Plug, стр. 164.


Leaf IFR

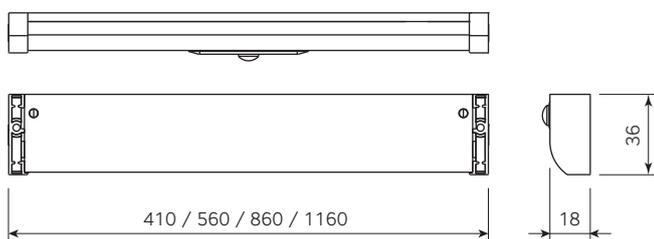

Leaf DR

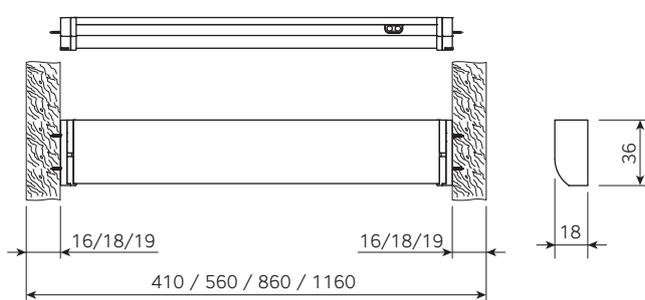


Leaf US

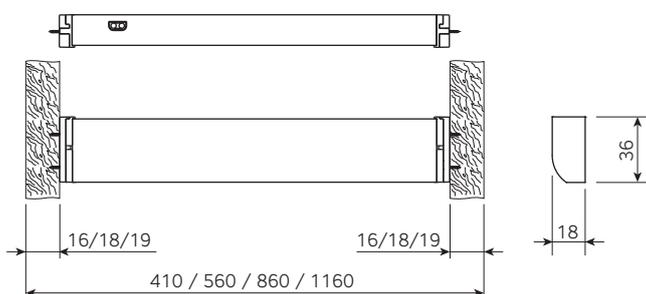

комплектация	Leaf IFR	Leaf DR	Leaf US	размеры, мм	мощность	исполнение
Светильник 12В, сенсорный выключатель с датчиком движения, кабель питания 2м с разъемом MiniPlug.	1086605N	1087005N	1087405N	410x36x18	1,7Вт	 алюминий, свет натуральный
	1086705N	1087105N	1087505N	560x36x18	2,4Вт	
	1086805N	1087205N	1087605N	860x36x18	3,8Вт	
	1086905N	1087305N	1087705N	1160x36x18	5,3Вт	

Рекомендации по монтажу

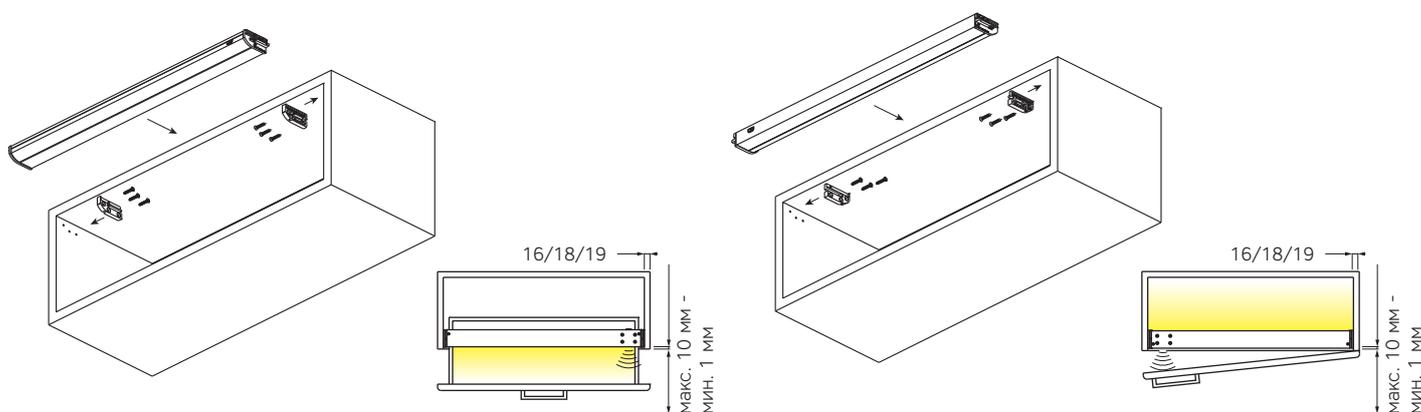

LEAF DR для выдвижных ящиков в нижние шкафы.



Светильник Leaf DR монтируется путем защелкивания в монтажные скобы, установленные на боковины шкафа толщиной 16, 18, 19мм. Механический выключатель встроен в корпус светильника. Он автоматически срабатывает на открывание/закрывание ящика. Свет направлен вперед.

LEAF US для шкафов с распашными или раздвижными дверьми.

Светильник Leaf US монтируется путем защелкивания в монтажные скобы, установленные на боковины шкафа толщиной 16, 18, 19мм. Механический выключатель встроен в корпус светильника. Он автоматически срабатывает на открывание/закрывание распашной или раздвижной двери. Свет направлен внутрь пространства шкафа.

Светильники LEAF IFR с сенсорным датчиком движения

могут быть установлены внутри или на боковых стенках шкафов. В комплект входят шурупы и скобы для скрытого монтажа. Профиль светильника IFR оснащен сенсорным датчиком присутствия.

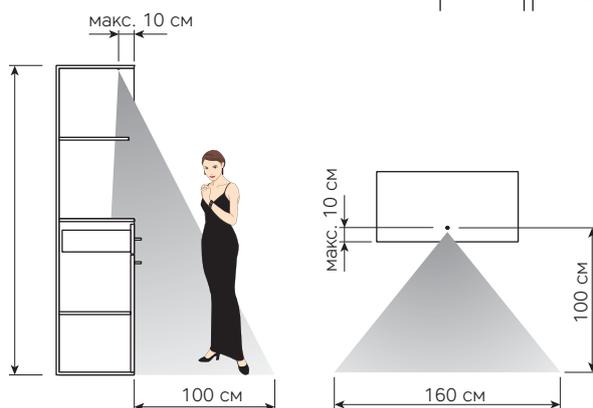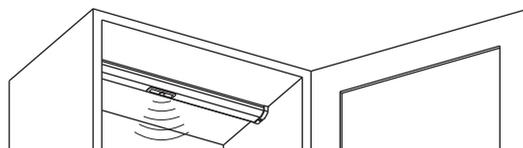

Включение/выключение светильника с IFR датчиком осуществляется, если в зоне сканирования обнаруживается движение объекта, температура которого отличается от окружающей (примерно 36°C). В данном случае датчик срабатывает при открывании двери или ящика и светильник остается включенным в течение 30 секунд, после чего гаснет, если датчик не улавливает движение.